

MAXHUB



会议平板 | 使用说明书

目录

1.安全警告	01
2.按键及端口	03
3.连接和设置	05
4.菜单操作	08
5.FAQ答疑	12
6.简易故障排除	13
7.保养维护	14
8.特别声明	15

1. 放置

请勿将机器放在不平稳、易倾斜或跌倒的地方；
请勿将机器放在太阳光能够直射到的或其它强光源的附近；
请勿将机器放在辐射强的设备旁边；
请勿将机器放在潮湿或有液体滴溅的地方；
请勿向机器内部插入任何物品；
请勿在机器上放置重物。

2. 电源

请检查并确保后壳上铭牌的电压值与主供电电压值的匹配性；
雷电和闪电天气，请拔掉电源线；
室内无人或长时间不使用时，请拔掉电源插头；
请避免电源线受到物理或机械破坏；
请使用专用电源线，不要修改和延长电源线；
请检查并确保交流电源线地线接通；
本设备标配的电源线仅适用于会议平板显示设备，请勿用于其它设备。

3. 屏幕

请勿使用坚硬或锋利的物品在屏幕书写；
需要清洁时，请先拔下电源插头；
请用柔性无尘干燥的布擦拭屏幕；
请勿用水和喷雾式清洁剂清洗本机；
机器内部清洁请联系服务中心；
请勿长时间将亮度高的画面显示在屏上。

4. 温度

不要将本机器放置在电暖炉或暖气片等发热物体或其它热源附近；
机器由低温区移至高温区的时候，为使机内结露充分散发，请放置一段时间再通电开机；
机器正常工作温度为0~40℃。

5. 湿度

不要将本机器暴露在雨中、潮湿或靠近水的地方；
请保证室内干燥、凉爽，机器正常工作湿度10%~90%。

6. 通风

请将机器置于通风的地方，保证机器散热良好；
保证整机左右和后面10厘米，顶部20厘米以上的空间通风。

7. 耳机

长时间使用耳机听喧闹的声音，容易对听觉产生影响；
如需外接耳机，请提前将机器音量减小。

⚠安全警告

8. 待机

机身的待机键不会完全关闭机器，只能让机器处于待机的状态。

9. 电池

本机使用后的废弃电池需得到正确处置和回收；
请勿让小孩接触电池，勿将电池投入火中，以免发生危险。

10. 清洁要求

本产品的后壳有散热孔，清洁时请不要直接向后壳部分喷、倒液体，或使用湿布进行清洁。

11. 开关状态说明


产品的机械开关“|”表示通电状态，“O”表示断电状态。



12. 维修注意事项

所有的维修服务请找合格的服务人员进行。当设备有任何损坏，例如电源线或插头损坏、液体溅入或物体掉入设备内部、设备淋到雨或受潮或无法正常运作、或掉落地面时，请拨打客服电话400 168 9545报修，请勿私自拆机检修。

按键及端口


1. 按键面板

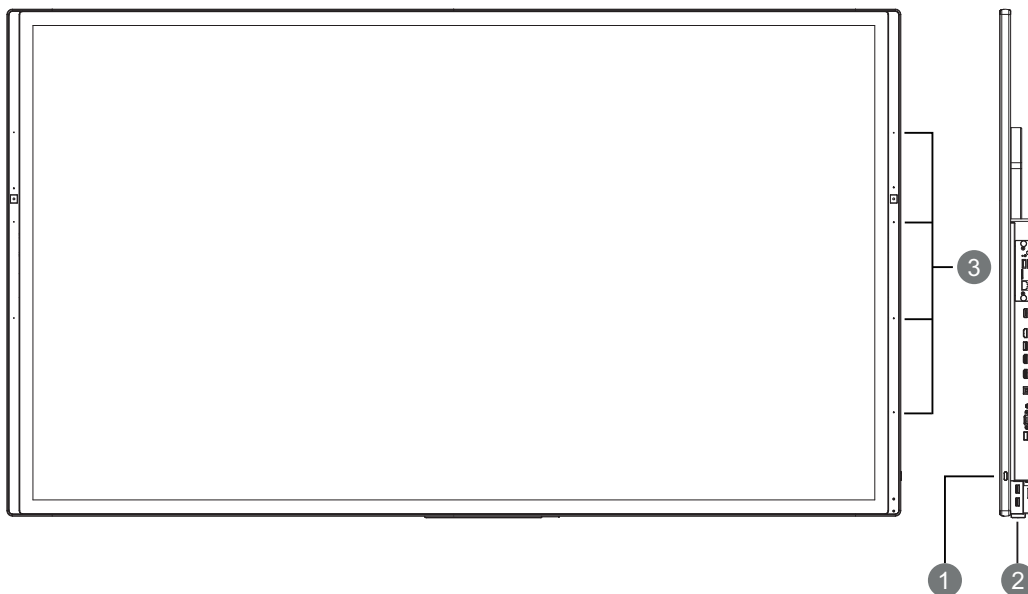


按键及接口	功能描述
① 	电源键：轻按进入节能模式，长按2秒进入待机
② 	USB2.0接口，可接入存储设备播放多媒体文件
③ 麦克风拾音孔	麦克风拾音孔

2. 端子接口

整机接口

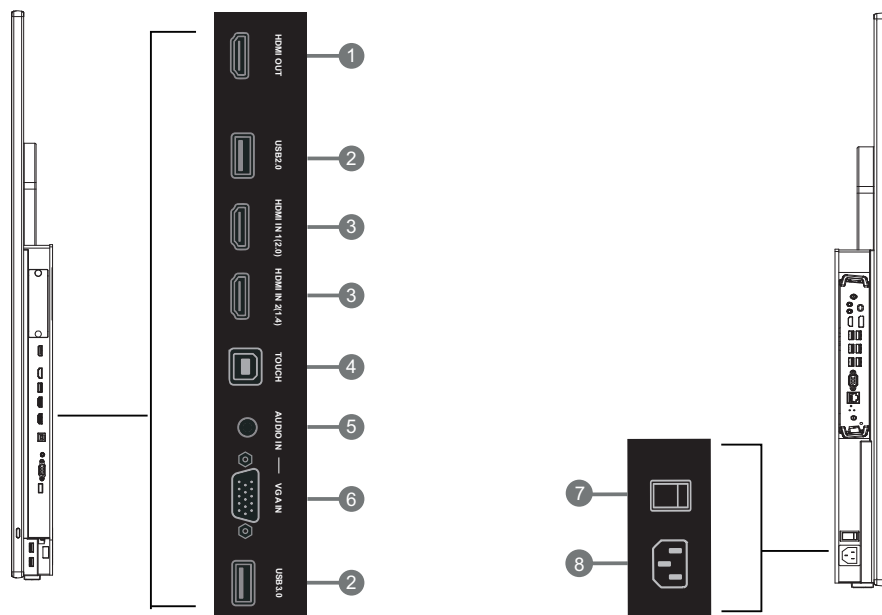


按键及端口

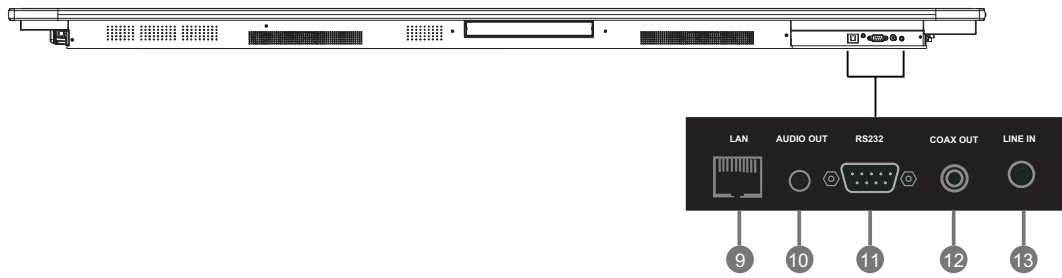

项目	功能描述
① HDMI OUT	高清多媒体接口信号输出，接带有HDMI输入的电子视频设备
② USB	USB接口，建议仅作系统升级使用
③ HDMI IN	高清多媒体接口信号输入，接带有HDMI输出的电脑、机顶盒或其他的视频设备
④ TOUCH	触摸信号输出接口
⑤ AUDIO IN	音频输入接口
⑥ VGA IN	图像输入接口
⑦ 电源开关	电源切换开关，打开和关闭整机交流电源，“I”为开，“O”为关
⑧ AC IN	交流电源输入，接交流电源
⑨ LAN	网络接口，连接RJ45端子
⑩ AUDIO OUT	音频输出
⑪ RS232	连接带有RS232接口的中控设备
⑫ COAX OUT	同轴输出
⑬ LINE IN	音频输入接口

PC模块接口

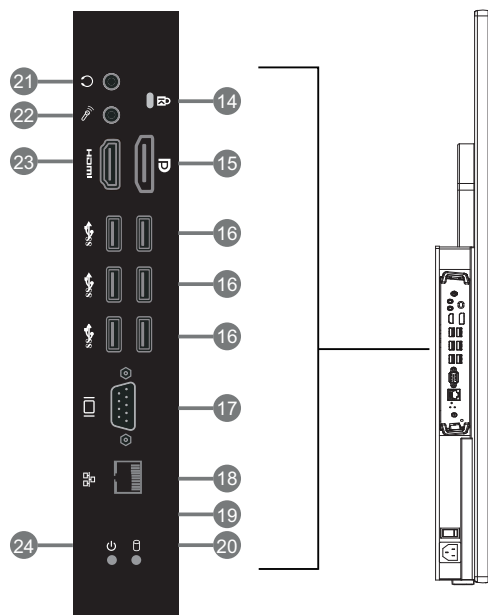

按键及端口


项目	功能描述
14 	防盗锁孔位
15 	连接到带有DisplayPort输入功能的显示设备
16 	USB3.0接口，连接USB设备，如移动硬盘、U盘、USB键盘鼠标等
17 	连接到带有VGA输入功能的显示设备
18 	网络接口，连接RJ45端口至互联网（此网口仅供电脑系统使用）
19 OS RECOVERY	系统复位
20 	电脑工作指示灯
21 	连接到带有耳机输入功能的设备
22 	连接到带麦克风声音采集设备（用于录音功能）
23 HDMI	连接到带有HDMI输入功能的显示设备
24 	电脑工作指示灯


注：整机不带PC模块时，不包含14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24接口。

连接和设置

⚠ 为了您及会议平板的安全，在外部设备安装完毕前请不要连接任何电源插头。

1.外接电脑及触摸连接

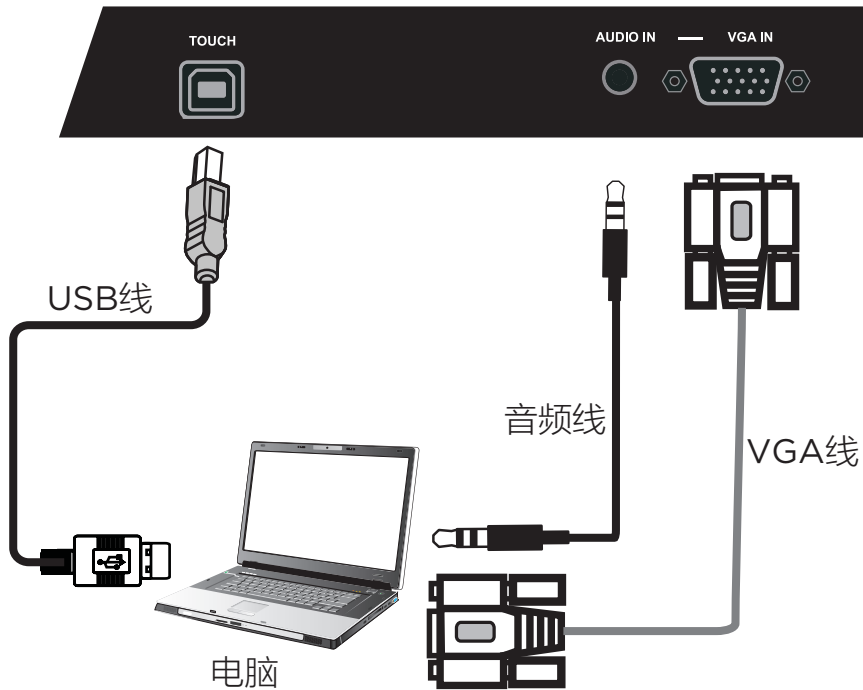

- (1) 用VGA线连接外部计算机的VGA输出端口，同时用音频线连接外部计算机的音频输出接口；
- (2) 用USB线连接外部计算机的USB接口；
- (3) 连接完成后，插上电源线，并将电源开关切至开；
- (4) 启动外部计算机；
- (5) 按  键，设备开机，会议平板自动切换到该通道。

建议使用计算机的配置：

2.0GHz以上处理器，2G内存或更高；

支持256色以上显示适配器；

有VGA/HDMI输出、音频输出、USB接口；


支持显示分辨率800×600、1024×768、1920×1080、3840×2160(60Hz)。


注：

外部计算机也可通过HDMI线与本设备相连。


连接和设置

2. 音视频设备

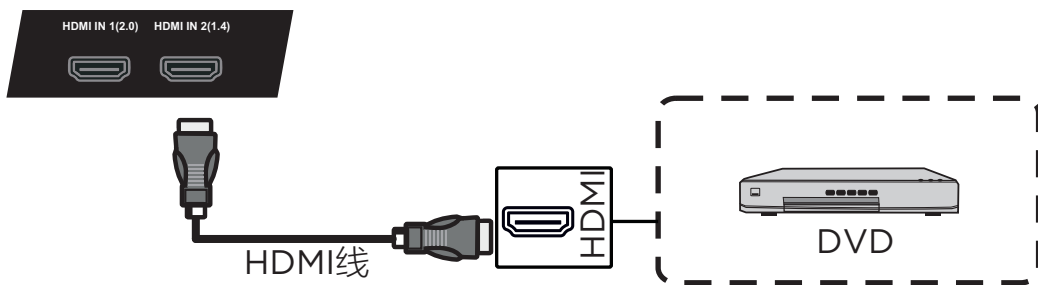


- (1) 用HDMI线连接带有HDMI输出的音视频设备；
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将电源开关切至开；
- (3) 按  键，设备开机，会议平板自动切换到该通道。

3. USB设备连接

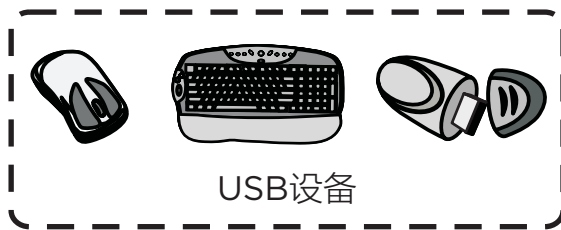



4. 网线连接

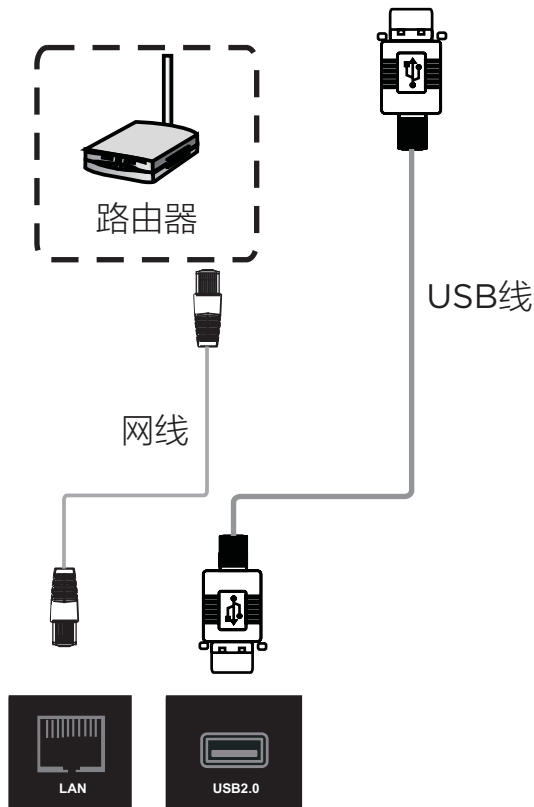


连接和设置

5.同轴连接

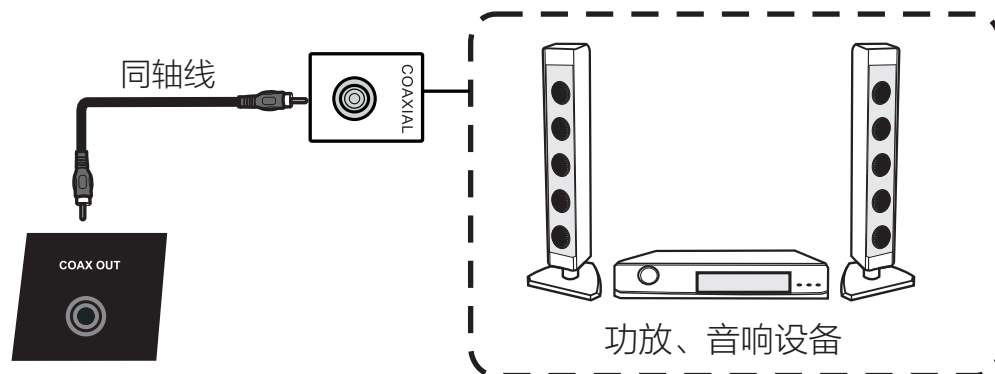

- (1) 用同轴线连接带有同轴输入的音频设备；
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将电源开关切至开；
- (3) 按  键，设备开机。

6.RS232设备连接

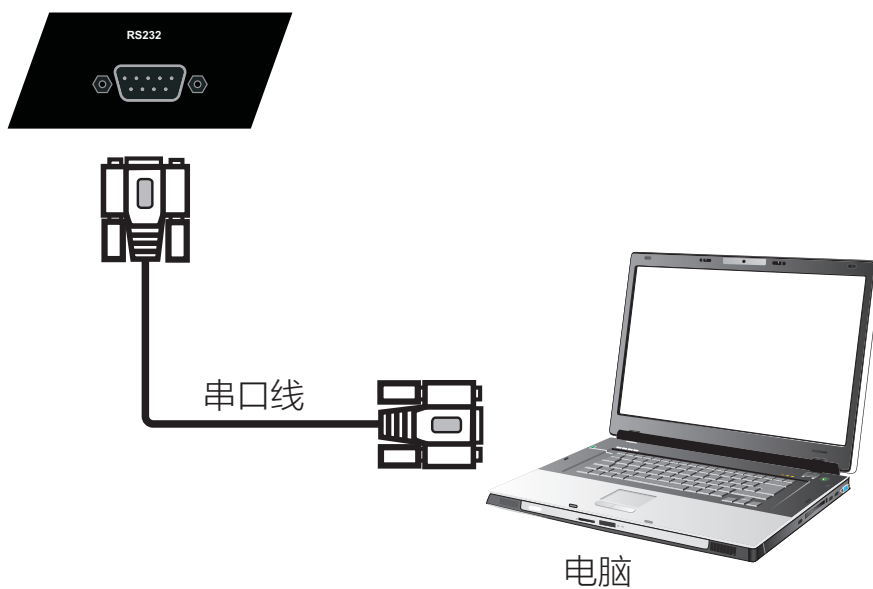

用串口线连接中控设备和会议平板后，能用中控设备控制会议平板的某些功能，如开关机、调节声音大小等。

菜单操作

菜单操作

文稿演示及通道选择



- 用触摸笔单击“文稿演示”图标，可在此菜单下进行通道的选择及切换；
- 用触摸笔单击确认选择的输入通道；
- 用触摸笔单击屏幕左右两侧“>>”图标，可打开或隐藏侧边栏菜单；
- 用触摸笔单击屏幕左下角“☰”图标，可切换为内置PC的Windows页面，该图标仅在接入内置PC后可见。

更多应用



- 用触摸笔单击主页的“更多”图标，进入应用列表页面，可在此页面下对会议平板进行系统设置，或打开文件浏览器、欢迎界面等其它应用程序；
- 设置菜单分为五个部分：通用、网络、外接设备、时间和语言、系统；
- 在文件浏览器中，可打开本机存储或外接U盘中的文稿、图片、视频等进行演示。

菜单操作

设置菜单

用触摸笔在开机主界面中单击“设置”应用，进入系统设置菜单，可进行通用、网络、外接设备、时间和语言、系统设置的操作。

1.通用设置



- 在“个性化”一栏，可对主题、壁纸进行设置，打开/关闭屏保；
- 在“声音和亮度”一栏，可用触摸笔拖动进度条调节声音和亮度，打开/关闭自动调节亮度；
- 在“设备名称”一栏中，可自定义设备名称。

2.网络设置



- 在网络设置页面下，可切换有线网络、无线网络、无线热点，分别对网络进行设置；
- 进入各条目后，用触摸笔单击该图标“”，可打开/关闭各项网络连接。

菜单操作


3.外接设备设置



- 在外接设备设置页面下，可对本机设备及外接设备进行设备管理。

4.时间和语言设置



- 时间和语言设置下，可对日期、时间、时区、语言进行设置；
- 用触摸笔单击图标“”，可打开/关闭“自动确定日期和时间”功能，打开后，系统显示时间和日期会与设置时区中所选择的时区时间自动同步（需在网络为连接状态下），如关闭该功能，单击“设置日期”和“设置时间”，可手动设置日期和时间。

菜单操作

5.系统设置



- 在系统设置页面下，可设置HDMI、打开/关闭休眠模式、设置定时开关机，隐私和恢复出厂设置，还可查看会议平板设备的相关信息如存储容量、版本、序列号和用户协议；
- 在定时开关机页面下，单击“+”图标，可自定义开关机时间。

FAQ答疑

FAQ答疑

1.为什么屏幕上经常会出现雾气?

为了保障屏的安全性，在屏的外面加了一层钢化玻璃，并且为了确保散热，两者之间需存在一定的空隙，这是用于预留气道以供空气对流。产生雾气的原因主要是屏幕温度与外界温度存在温差，热空气遇着较低温度的玻璃表面凝结从而产生水雾。水雾不影响正常使用，一般开机使用数小时后雾气会慢慢蒸发消失。

2.为什么有的设备多点触控功能无法使用?

首先，XP系统是不支持多点触摸的，如果是WIN7系统，无论外接电脑还是整机内置电脑需要安装家庭高级版或以上版本的系统才支持多点触摸。Windows7一共发售2类6个版本，分别是：Windows 7 Starter（初级版）、Windows 7 Home Basic（家庭普通版）、Windows 7 Home Premium（家庭高级版）、Windows 7 Professional（专业版）、Windows 7 Enterprise（企业版）。

3.外接笔记本电脑设备无声音?

若为VGA线连接，只是图像传输，需要再接音频线；同样只连接音频线是无法出声音的，需要连接VGA线识别到VGA通道或者可以选择HDMI线连接。

4.配备的触摸笔有限，有什么物体可以替代触摸笔书进行灵活的书写同时又不会划伤屏幕?

可以临时采用手指进行代替书写，如有需要也可通过销售或拨打我们的全国服务热线400 168 9545进行购买。

5.使用一段时间感觉屏体过热，是正常现象吗？有不好的影响？

屏体发热属正常现象，就像家里的电视机一样，不会有不良影响。目前我们整机的散热设计在行业里是领先的，是行业标准制定者，符合国际健康标准。

6.长期使用会不会对眼睛有损害？

人眼对闪烁的识别是50Hz，50Hz以下人眼就有察觉，眼部肌肉不断调整适应闪烁造成眼疲劳，我们使用的是60Hz和120Hz的液晶显示屏，所以人眼实际上是感受不到我们屏幕的闪烁的，相比同类其他产品很大程度上能够减缓眼疲劳。

简易故障排除

开机异常

一、自动关机

- 1.检查是否开启了定时关机或休眠功能；
- 2.检查输入源所在通道，无信号会导致自动关机；
- 3.检查电源稳定情况。

二、指示灯不亮

- 1.检查电源是否正常；
- 2.检查会议平板的船型开关是否打开。

三、指示灯红色，无法开机

- 1.请拔掉所有外部连接线材，断电15分钟以后重新开机。

电脑功能异常

一、图像缺色，颜色异常

- 1.若使用外接电脑，检查是否VGA线材没有接好或质量问题。

二、显示画面不满屏或超出范围

- 1.若使用外接电脑，插拔VGA线时调节右下角的AUTO开关。

声音功能异常

一、设备有画面无声音

- 1.请尝试调节音量；
- 2.若会议平板使用外接电脑，检查音频线是否连接正确。

触摸功能异常

一、触摸定位不准

- 1.检查触摸笔或手指是否90度垂直接触屏幕；
- 2.检查是否有其它物品接触屏幕，如小纸条，衣袖。

二、触摸功能无效

- 1.若会议平板使用外接电脑，检查外接触摸线是否正确连接。

保养维护

正确的维护与保养可以避免一些简易故障；
定期的仔细清洁可以使机器保持良好的外观与运行状态；
清洁和保养前请拔下电源插头，防止触电。

清洁屏幕

1. 请将少许的织物柔软剂或清洁剂与温水混合，搅拌均匀；
2. 请用一块软布在此混合液中完全浸泡；
3. 请将软布拧干后擦拭整机屏幕；
4. 重复擦拭（注意擦拭设备时不要有水滴进入设备内部）即可完成清洁步骤。

清洁面框

请使用干燥、柔软、不起毛的织物或毛巾擦拭。

长时间放置或不使用设备

长时间放置或不使用设备时，请一定要拔下插头，断掉电源，防止因闪电等外部电源波动导致设备损坏。

特别声明

- 1.知识产权申明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。
- 2.本说明书中的内容仅供参考，不构成任何形式的承诺。
- 3.本公司保留对产品外观设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

广州视臻信息科技有限公司

地址：广州市经济技术开发区科珠路192号508房

全国统一服务热线：400 168 9545

网址：www.maxhub.vip