


# MAXHUB

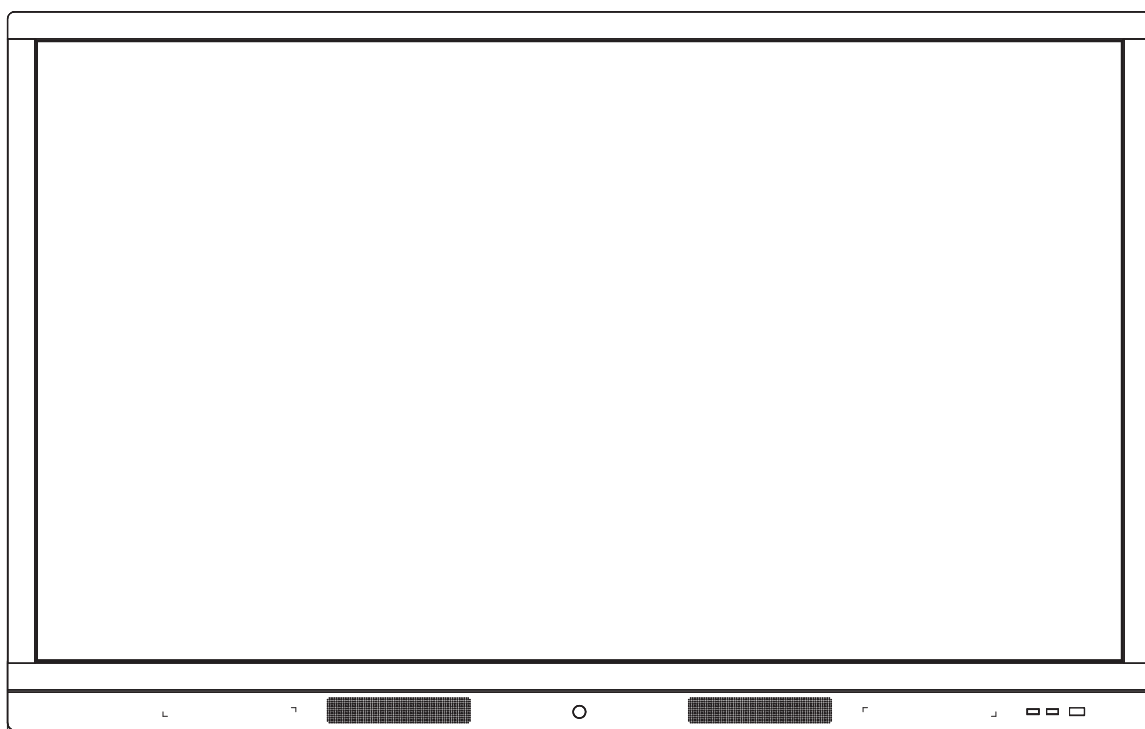

会议平板 | 使用说明书

# 目录

1.安全警告	01
2.按键及端口	03
3.连接和设置	05
4.菜单操作	07
5.FAQ答疑	10
6.简易故障排除	11
7.保养维护	12
8.特别声明	13

## 1. 放置

请勿将机器放在不平稳、易倾斜或跌倒的地方；  
请勿将机器放在太阳光能够直射到的或其它强光源的附近；  
请勿将机器放在辐射强的设备旁边；  
请勿将机器放在潮湿或有液体滴溅的地方；  
请勿向机器内部插入任何物品；  
请勿在机器上放置重物。

## 2. 电源

请检查并确保后壳上铭牌的电压值与主供电压值的匹配性；  
雷电和闪电天气，请拔掉电源线；  
室内无人或长时间不使用时，请拔掉电源插头；  
请避免电源线受到物理或机械破坏；  
请使用专用电源线，不要修改和延长电源线；  
请检查并确保交流电源线地线接通；  
本设备标配的电源线仅适用于会议平板显示设备，请勿用于其它设备。

## 3. 屏幕

请勿使用坚硬或锋利的物品在屏幕书写；  
需要清洁时，请先拔下电源插头；  
请用柔性无尘干燥的布擦拭屏幕；  
请勿用水和喷雾式清洁剂清洗本机；  
机器内部清洁请联系服务中心；  
请勿长时间将亮度高的画面显示在屏上。

## 4. 温度

不要将本机器放置在电暖炉或暖气片等发热物体或其它热源附近；  
机器由低温区移至高温区的时候，为使机内结露充分散发，请放置一段时间再通电开机；  
机器正常工作温度为0~40℃。

## 5. 湿度

不要将本机器暴露在雨中、潮湿或靠近水的地方；  
请保证室内干燥、凉爽，机器正常工作湿度10%~90%。

## 6. 通风

请将机器置于通风的地方，保证机器散热良好；  
保证整机左右和后面10厘米，顶部20厘米以上的空间通风。

## 7. 待机

机身的待机键不会完全关闭机器，只能让机器处于待机的状态。

### 8. 电池

本机使用后的废弃电池需得到正确处置和回收；  
请勿让小孩接触电池，勿将电池投入火中，以免发生危险。

### 9. 清洁要求

本产品的后壳有散热孔，清洁时请不要直接向后壳部分喷、倒液体，或使用湿布进行清洁。


### 10. 开关状态说明


产品的机械开关“|”表示通电状态，“○”表示断电状态。

### 11. 维修注意事项


所有的维修服务请找合格的服务人员进行。当设备有任何损坏，例如电源线或插头损坏、液体溅入或物体掉入设备内部、设备淋到雨或受潮或无法正常运作、或掉落地面时，请拨打客服电话400 168 9545报修，请勿私自拆机检修。

## 1. 按键面板

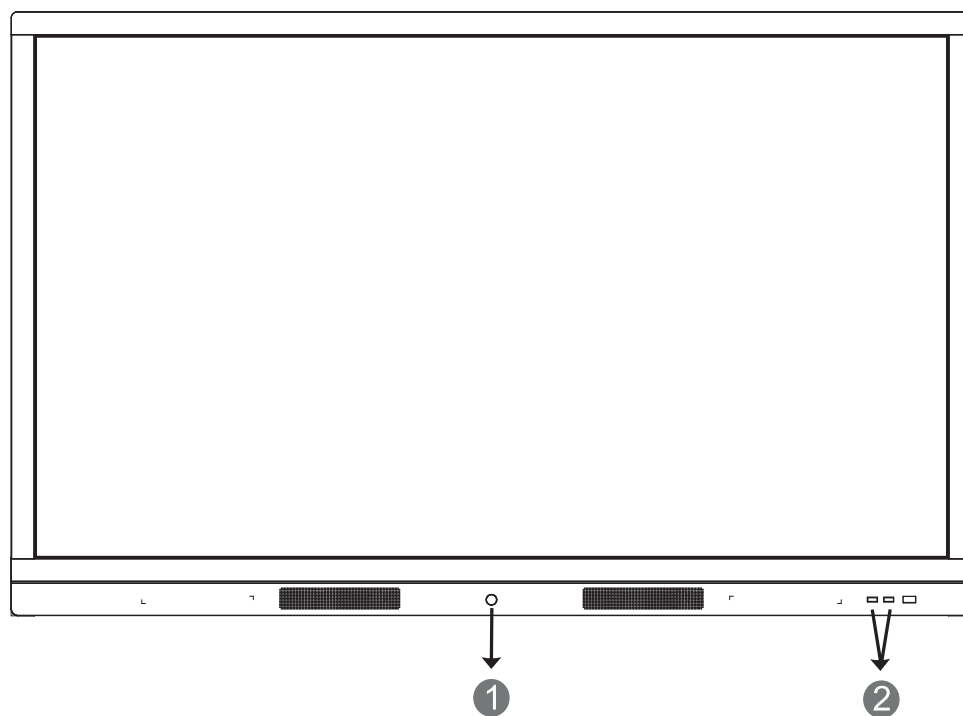

按键及接口	功能描述
① 	开关机按键
② USB	安卓系统USB接口，可接入存储设备播放多媒体文件

## 2. 端子接口

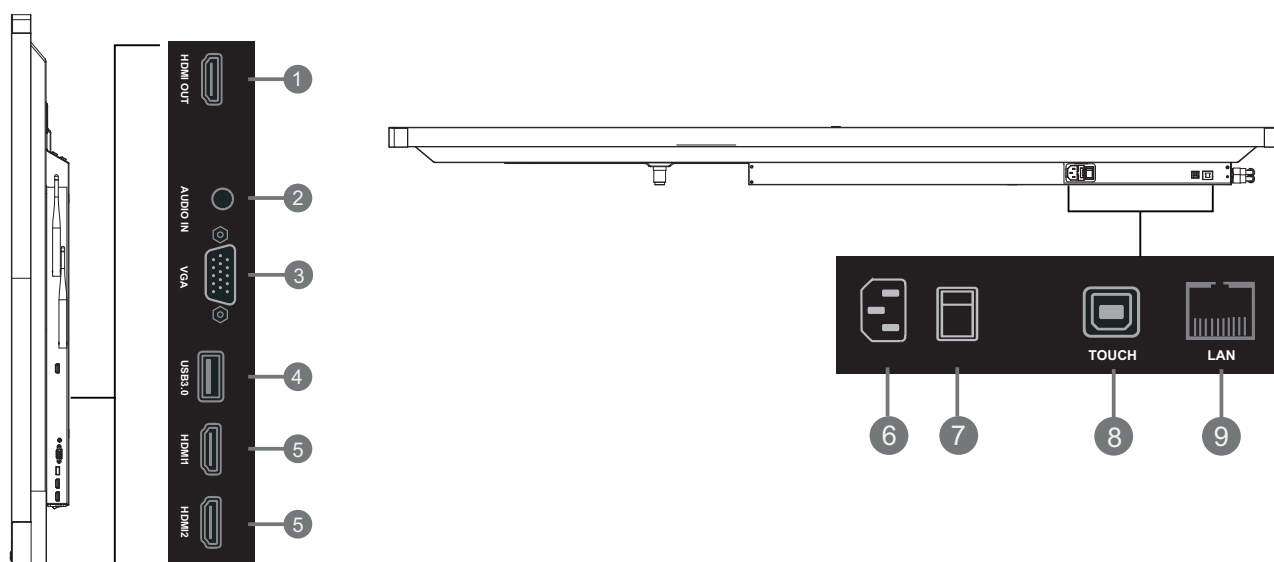

## 按键及端口


---

项目	功能描述
① HDMI OUT	高清多媒体接口信号输出，接带有HDMI输入的电子视频设备
② AUDIO IN	外接到带有音频输出功能的设备
③ VGA	图像输入接口
④ USB	连接USB设备，如移动硬盘、U盘、USB键盘鼠标、USB光驱、摄像头等
⑤ HDMI IN	高清多媒体接口信号输入，接带有HDMI输出的电脑、机顶盒或其它的视频设备
⑥ AC IN	交流电源输入，接交流电源
⑦ 电源开关	电源切换开关，打开和关闭整机交流电源，“I”为开，“O”为关
⑧ TOUCH	触摸信号输出接口
⑨ LAN	网络接口，连接RJ45端子

## 连接和设置

⚠ 为了您及会议平板的安全，在外部设备安装完毕前请不要连接任何电源插头。

### 1.外接电脑及触摸连接

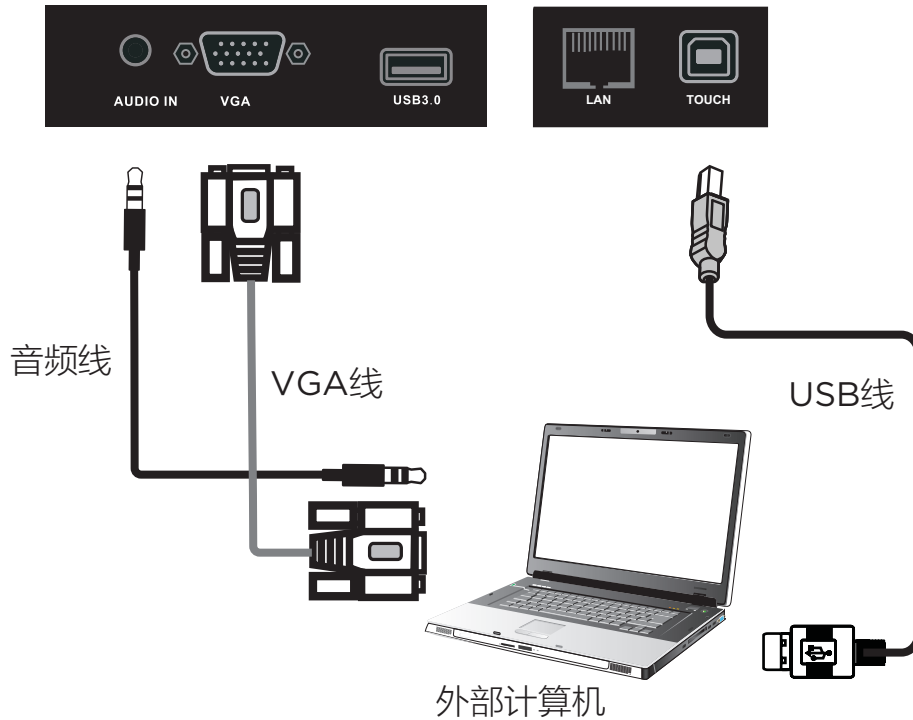

- (1) 用VGA线连接外部计算机的VGA输出端口，同时用音频线连接外部计算机的音频输出接口；
- (2) 用USB线连接外部计算机的USB接口；
- (3) 连接完成后，插上电源线，并将电源开关切至开；
- (4) 启动外部计算机；
- (5) 按 **⏻** 键，设备开机，会议平板自动切换到该通道。

建议使用计算机的配置：

2.0GBHz以上处理器，2G内存或更高；

支持256色以上显示适配器；

有VGA/HDMI输出、音频输出、USB接口；


支持显示分辨率800×600、1024×768、1920×1080、3840×2160。


注：

外部计算机也可通过HDMI线与本设备相连。

# 连接和设置

## 2. 音视频设备

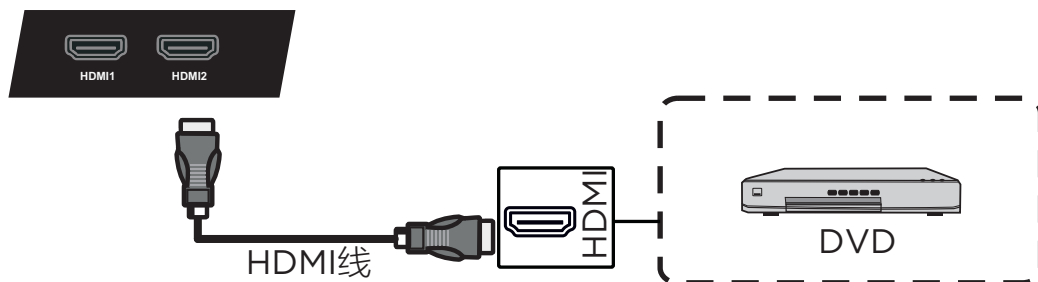


- (1) 用HDMI线连接带有HDMI输出的音视频设备;
- (2) 连接好线后, 插上电源线, 并将电源开关切至开;
- (3) 按  键, 设备开机, 会议平板自动切换到该通道。

## 3. USB设备连接



## 4. 网线连接

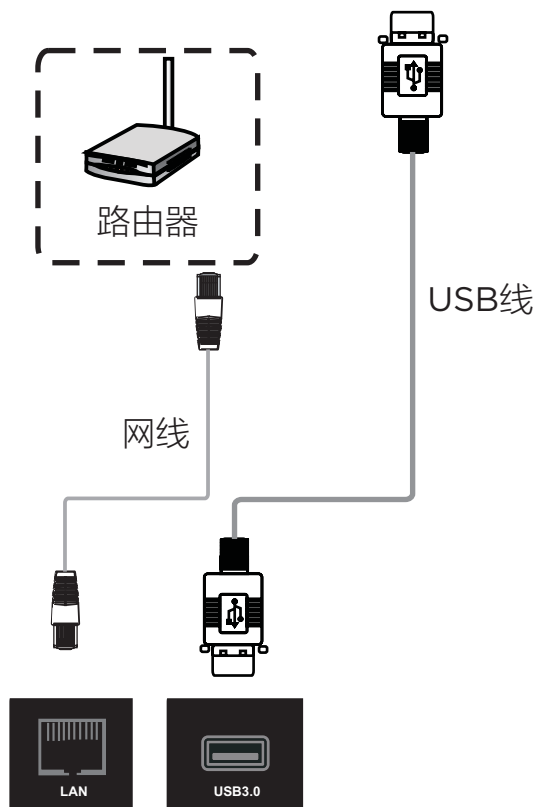




# 菜单操作

## 菜单操作

### 文稿演示及通道选择

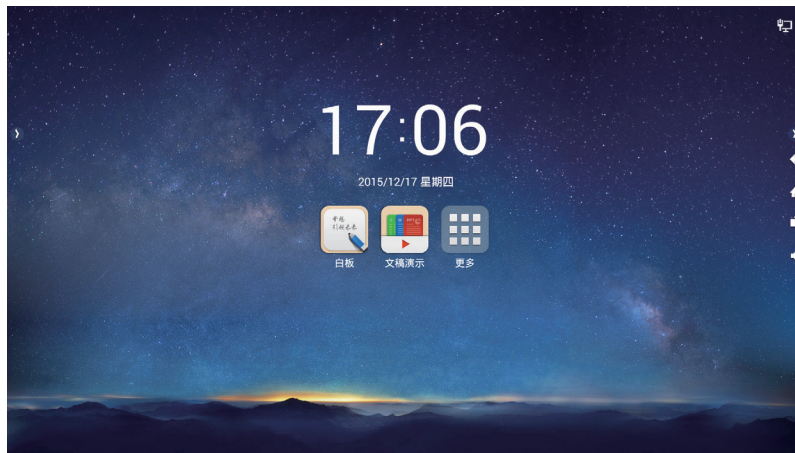

- 用触摸笔单击“文稿演示”该图标，可在此菜单下进行通道的选择及切换；
- 用触摸笔单击确认选择的输入通道；
- 用触摸笔单击屏幕左右两侧该“?”图标，可打开或隐藏快捷选择菜单。

### 更多应用



- 用触摸笔单击“更多”该图标，可在此菜单下进行设置，文件浏览器，以及应用程序等选择；
- 设置菜单分为四个部分：设备、网络、时间和系统；
- 在文件浏览器中，可打开本机存储或外接U盘中的文稿、图片、视频等进行演示。

# 菜单操作

## 安卓设置菜单


用触摸笔在开机主界面中单击“设置”应用，进入安卓设置菜单，可进行设备、网络、时间和系统设置的操作。

## 设备设置



- 在设备界面下，用触摸笔可拖动进度条调节亮度和音量；
- 用触摸笔单击主题一栏中该符号“>”，可进入该条目选择主题配置；
- 在“设备名称”一栏中，可自由修改设备名称，蓝牙的名称与远程会议中“输入您所创建会议显示的名字”会随着设备名称的变动同步更新。

## 网络设置

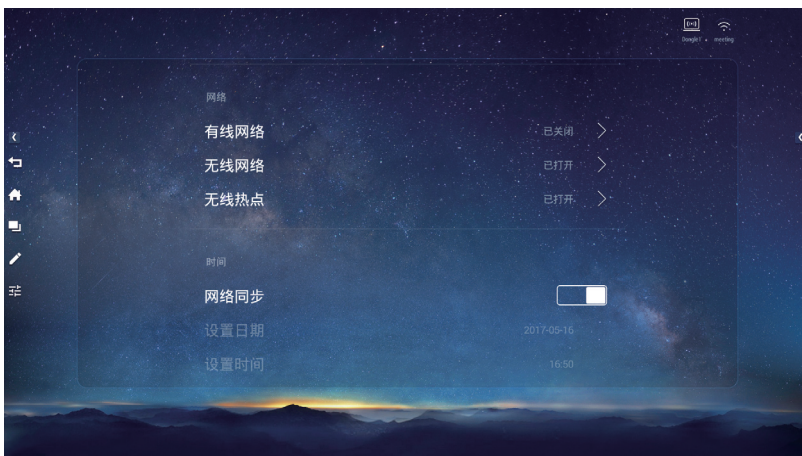


- 在网络设置下，用触摸笔单击该符号“>”，可进入有线网络、无线网络、无线热点等条目，打开/关闭网络，或进行网络的连接；
- 进入各条目后，用触摸笔单击该图标“”，可打开/关闭各项连接；

# 菜单操作


## 时间设置



- 时间设置下，用触摸笔单击该图标“”，可打开/关闭“网络同步”功能；
- 打开网络同步后，系统显示时间会与设置时区中所选择的时区时间自动同步，该功能仅在网络为连接状态时可用；
- 关闭网络同步后，单击“设置日期”和“设置时间”，即可手动设置日期和时间；
- 用触摸笔单击该符号“>”，进入“设置时区”该条目，可进行时区的选择。

## 系统设置



- 系统设置下，用触摸笔单击该符号“>”进行语言的选择及设置定时开关机；
- 进入“定时开关机”条目后，用触摸笔单击该图标“”，可打开/关闭定时开机及定时关机功能，并可手动调节开关机时间。



## FAQ答疑

---

### FAQ答疑

#### 1.为什么屏幕上经常会出现雾气?

为了保障屏的安全性，在屏的外面加了一层钢化玻璃，并且为了确保散热，两者之间需存在一定的空隙，这是用于预留气道以供空气对流。产生雾气的原因主要是屏幕温度与外界温度存在温差，热空气遇着较低温度的玻璃表面凝结从而产生水雾。水雾不影响正常使用，一般开机使用数小时后雾气会慢慢蒸发消失。

#### 2.为什么不同会议室的设备开机时间不同?

一般情况下，外接U盘、上网使设备中毒，或硬盘空间被占满，或系统盘遭破坏，会出现开机慢，具体问题您可以直接拨打我们的全国服务热线400 168 9545，有专业的工程师会帮您远程判断和指导解决。

#### 3.外接笔记本电脑设备无声音?

若为VGA线连接，只是图像传输，需要再接音频线；同样只连接音频线是无法出声音的，需要连接VGA线识别到VGA通道或者可以选择HDMI线连接。

#### 4.配备的触摸笔有限，有什么物体可以替代触摸笔书进行灵活的书写同时又不会划伤屏幕?

可以临时采用手指进行代替书写，如有需要也可通过销售或拨打我们的全国服务热线400-168-9545进行购买。

#### 5.使用一段时间感觉屏体过热，是正常现象吗？有不好的影响？

屏体发热属正常现象，就像家里的电视机一样，不会有不良影响。目前我们整机的散热设计在行业里是领先的，是行业标准制定者，符合国际健康标准。

#### 6.长期使用会不会对眼睛有损害？

人眼对闪烁的识别是50Hz，50Hz以下人眼就有察觉，眼部肌肉不断调整适应闪烁造成眼疲劳，我们使用的是60Hz和120Hz的液晶显示屏，所以人眼实际上是感受不到我们屏幕的闪烁的，相比同类其他产品很大程度上能够减缓眼疲劳。

## 简易故障排除

---

### 开机异常

#### 一、自动关机

- 1.是否开启了睡眠功能，参考普通电脑检查项排查；
- 2.检查输入源所在通道，无信号会导致自动关机；
- 3.检查电源稳定情况。

#### 二、指示灯不亮

- 1.检查电源是否正常；
- 2.检查会议平板的船型开关是否打开。

#### 三、指示灯红色，无法开机

- 1.请拔掉所有外部连接线材，断电15分钟以后重新开机。

### 电脑功能异常

#### 一、开机显示“请稍后”或“无信号”

- 1.检查当前所在通道是否为VGA通道；
- 2.检查会议平板或外接电脑上的VGA线材是否脱落或不良。

#### 二、图像缺色，颜色异常

- 1.检查是否VGA线材没有接好或质量问题。

### 声音功能异常

#### 一、设备有画面无声音

- 1.请尝试调节音量；
- 2.若会议平使用外接电脑，检查音频线是否连接正确。

### 触摸功能异常

#### 一、触摸定位不准

- 1.检查触摸笔或手指是否90度垂直接触屏幕；
- 2.检查是否有其它物品接触屏幕，如小纸条，衣袖。

## 保养维护

---

正确的维护与保养可以避免一些简易故障；  
定期的仔细清洁可以使机器保持良好的外观与运行状态；  
清洁和保养前请拔下电源插头，防止触电。

### 清洁屏幕

1. 请将少许的织物柔软剂或清洁剂与温水混合，搅拌均匀；
2. 请用一块软布在此混合液中完全浸泡；
3. 请将软布拧干后擦拭整机屏幕；
4. 重复擦拭（注意擦拭设备时不要有水滴进入设备内部）即可完成清洁步骤。

### 清洁面框

请使用干燥、柔软、不起毛的织物或毛巾擦拭。

### 长时间放置或不使用设备

长时间放置或不使用设备时，请一定要拔下插头，断掉电源，防止因闪电等外部电源波动导致设备损坏。

## 特别声明

---

- 1.知识产权申明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。
- 2.本说明书中的内容仅供参考，不构成任何形式的承诺。
- 3.本公司保留对产品外观设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

广州视臻信息科技有限公司

地址：广州市经济技术开发区科珠路192号508房

全国统一服务热线：400 168 9545

网址：[www.maxhub.vip](http://www.maxhub.vip)